

## ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Výrobek / Výrobek: | ponorné kalové čerpadlo      |
| typ:               | ADA                          |
| Výrobce / Výrobce: | NORIA, s. r. o.              |
| adresa:            | Jesenická 513, 252 44, Psáry |
| IČO:               | 24126306                     |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Úplné výrobní číslo / Úplné výrobné číslo | Datum prodeje / Dátum predaja |
|-------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Údaje o prodávajícím, razítko a podpis prodávajícího<br>Údaje o predávajúcom, pečiatka a podpis predávajúceho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zapojení a uvedení do provozu provedl:<br>Zapojenie a uvedenie do prevádzky vykonal: | Datum zapojení / Dátum zapojenia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Datum a popis opravy / Dátum a popis opravy | Razítko a podpis / Pečiatka a podpis |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Datum a popis opravy / Dátum a popis opravy | Razítko a podpis / Pečiatka a podpis |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|

Servisní linka NORIA s.r.o.

ČR: +420 606 229 556

Servisná linka NORIA s.r.o.

SR: +421 915 697 186

## Návod k používání

Obsluha zařízení je povinná si podrobně prostudovat tento návod k používání

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Výrobek | název:  | ponorné objemové čerpadlo    |
|         | typ:    | ADA                          |
| Výrobce | název:  | NORIA s.r.o.                 |
|         | adresa: | Jesenická 513, 252 44, Psáry |
|         | IČO:    | 24126306                     |

## OBSAH

|      |                                                                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1    | ÚVOD .....                                                           | 2 |
| 2    | POPIS PŘEDPOKLÁDANÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ .....                         | 2 |
| 3    | OBEČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ .....                                          | 2 |
| 4    | TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ .....                                   | 2 |
| 5    | OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ .....                                              | 3 |
| 6    | KONTROLA ZAŘÍZENÍ PŘED SPUŠTĚNÍM .....                               | 3 |
| 7    | VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ZAKÁZANÝCH ZPŮSOBŮ POUŽITÍ .....                | 4 |
| 8    | BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU .....                                | 4 |
| 8.1  | Bezpečnostní pokyny .....                                            | 4 |
| 8.2  | Bezpečnostní pokyny pro obsluhu .....                                | 4 |
| 9    | ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ PRACOVISTĚ .....                                 | 4 |
| 9.1  | Hodnoty elektrické instalace .....                                   | 4 |
| 9.2  | Elektrická výzbroj pracoviště .....                                  | 4 |
| 9.3  | Připojení pracoviště na síť .....                                    | 4 |
| 9.4  | Zapojení a instalace zařízení .....                                  | 5 |
| 9.5  | Schéma zapojení ovládací automatiky TLAKAN-P4SH .....                | 5 |
| 9.6  | Zapojení jednofázového čerpadla ADAx-xx-xx-N1 .....                  | 5 |
| 10   | ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ .....                                               | 5 |
| 11   | BEZPEČNOST PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ .....                       | 6 |
| 11.1 | Povinnosti provozovatele .....                                       | 6 |
| 11.2 | Obsluha elektrického zařízení .....                                  | 6 |
| 12   | FUNKCE ZAŘÍZENÍ .....                                                | 6 |
| 13   | POKYNY K MONTÁŽI, INSTALACI A PŘIPOJENÍ .....                        | 6 |
| 13.1 | Příprava zařízení k provozu .....                                    | 6 |
| 13.2 | Montáž soustrojí .....                                               | 6 |
| 14   | POSTUP, KTERÝ JE NUTNO DODRŽET V PŘÍPADĚ HAVÁRIE NEBO PORUCHY .....  | 7 |
| 15   | POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ DOPRAVY, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ ..... | 8 |
| 16   | POPIS OPERACÍ PŘI SEŘIZOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ .....                          | 8 |
| 16.1 | Demontáž a montáž hydraulické části .....                            | 8 |
| 17   | UPOZORNĚNÍ PRO ÚDRŽBU .....                                          | 8 |
| 18   | LIKVIDACE VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ .....                                 | 8 |
| 19   | ZÁRUKA .....                                                         | 9 |
| 19.1 | Upozornění pro spotřebitele .....                                    | 9 |
| 19.2 | Záruční podmínky .....                                               | 9 |

## 1 ÚVOD

Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti práce, údržbě a je nutné ho považovat za součást zařízení. Bezporuchová, bezpečná práce se zařízením a jeho životnost do značné míry závisí na jeho správné a pečlivé údržbě.

Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se na výrobce zařízení. Doporučujeme Vám vyhotovit si po doplnění údajů o koupi zařízení kopii „Návodů k používání“ a originál si pečlivě uschovat pro případ ztráty nebo poškození.

## 2 POPIS PŘEDPOKLÁDANÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Ponorné objemové čerpadlo je určené na čerpání čisté užitkové vody ze studní a vrtů o teplotě maximálně +35°C. Čerpadlo není určeno na čerpání kapalin s obsahem abrazivních příměsí (písek apod.), provazů, umělých vláken, umělých textilií apod.

Čerpadlo je optimální použít pro rodinný dům s 1 až 6 členy. U čerpadla využívaného 1 až 6 osobami je nutné provést 1x ročně preventivní kontrolu. V případě, že je jedno čerpadlo využíváno pro více než 6 osob, anebo je jím napájeno více objektů, kde celkový počet osob přesahuje počet 6, je nutné kontrolu provádět častěji, a to minimálně 2x ročně.

Použití jakýmkoliv jiným způsobem než uvádí výrobce je v rozporu s určením zařízení! Toto zařízení musí být provozováno pouze osobami, jež dobře znají jeho vlastnosti a jsou obeznámeny s příslušnými předpisy jeho provozu. Jakékoliv svévolné změny provedené na tomto zařízení bez svolení, zbavují výrobce zodpovědnosti za následné škody nebo zranění! Pokud charakter zařízení umožňuje jeho použití i k jiným účelům, které nejsou vyjmenovány v jeho určení nebo zakázaných činnostech, je uživatel povinen (pokud chce tuto činnost provádět) toto konání konzultovat s výrobcem.

## 3 OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Čerpací agregát jednovřetenového čerpadla tvoří ponorný asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko a sací těleso. Plnicí a chladicí kapalina elektromotoru je netoxická dielektrická tekutina schválená F.D.A. (Food and Drug Administration). Svou konstrukcí je čerpadlo přizpůsobené práci pod vodou. Drážka v závitové části hřídele zabraňuje otáčení rotoru při montáži a demontáži spojky. Směr otáčení hřídele motoru je doprava při pohledu na hřídel motoru.

## 4 TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

| čerpadlo                    | ADA4-80-16-N3           | ADA4-80-16-N1        | ADA4mini-80-10-N3      | ADA4mini-80-10-N1    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| objemový průtok (Qr)        | 0,75 l/s                | 0,75 l/s             | 0,4 l/s                | 0,4 l/s              |
| max. dopravní výtlak (Hmax) | 80 m                    | 80 m                 | 80 m                   | 80 m                 |
| dopravní tlak               | 100 - 800 kPa           | 100 - 800 kPa        | 100 - 800 kPa          | 100 - 800 kPa        |
| max. ponor                  | 60 m                    | 60 m                 | 60 m                   | 60 m                 |
| max. počet startů za hodinu | 30                      | 30                   | 30                     | 30                   |
| příkon elektromotoru        | 1,1 kW                  | 1,5 kW               | 0,75 kW                | 0,75 kW              |
| otáčky elektromotoru        | 2830 / min              | 2810 / min           | 2835 / min             | 2820 / min           |
| jmenovité pracovní napětí   | 3x400 V pro síť TN-C-S  | 230 V pro síť TN-C-S | 3x400 V pro síť TN-C-S | 230 V pro síť TN-C-S |
| kmitočet sítě               | 50 Hz                   | 50 Hz                | 50 Hz                  | 50 Hz                |
| jmenovitý proud motoru (In) | 3 A                     | 10,6 A               | 2,2 A                  | 5,9 A                |
| max. teplota kapaliny       | +30 °C                  | +30 °C               | +30 °C                 | +30 °C               |
| rozsah PH kapaliny          | 6,5 - 8                 | 6,5 - 8              | 6,5 - 8                | 6,5 - 8              |
| průměr výtlačné přípojky    | 5/4"                    | 5/4"                 | 1"                     | 1"                   |
| max. hluknost               | 70 dBA                  | 70 dBA               | 70 dBA                 | 70 dBA               |
| typ elektromotoru           | NBS4 150T               | NBS4 200M            | NBS4 100T              | NBS4 100M            |
| typ kabelu                  | H07BB-F 4G1             | H07BB-F 4G1,5        | H07BB-F 4G1            | H07BB-F 4G1,5        |
| délka kabelu                | 1, 20, 25, 30, 35, 40 m | 10, 20, 30, 40 m     | 1 m                    | 1 m                  |
| rozsah nadproudové ochrany  | 2,5 - 4 A               | 10 - 16 A            | 1,6 - 2,5 A            | 4 - 6,3 A            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <h1>ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</h1> <p>podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č.186/2006 zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009, zákona č. 490/2009 zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011</p> |
| POPIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponorné objemové čerpadlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TYP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROVEDENÍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3, ADA3-80-10-N3, ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1                                                                                                                                                                                                                      |
| VÝROBCE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NORIA s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ADRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jesenická 513, 252 44 Psáry, Česká republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IČ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24126306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIČ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CZ24126306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost,<br/>že výše uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:</p> <p>ES 2006/42/EC (NV č. 176/2008 Sb.)- technické požadavky na strojní zařízení (dle přílohy II A)</p> <p>ES 2006/95/EC (NV č. 17/2003 Sb.)- technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí</p> <p>ES 2004/108/EC (NV č. 616/2006 Sb.)- technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility</p> <p>a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZVOLENÝ POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo distributorem ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)                                                                                                                                                                                                                       |
| MÍSTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Psáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DATUM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.1.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <h1>ES VYHLÁSENIE O ZHODE</h1> <p>podľa zákona č. 22/1997 Zb., § 13 v znení zákona č. 71/2000 Zb., zákona č. 102/2001 Zb. zákona č. 205/2002 Zb., zákona č. 226/2003 Zb., zákona č. 277/2003 Zb., zákona č. 186/2006 zákona č. 229/2006 Zb., zákona č. 481/2008 Zb., zákona č. 281/2009, zákona č. 490/2009 zákona č. 155/2010 Zb. a zákona č. 34/2011</p> |
| POPIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ponorné objemové čerpadlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TYP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VYHOTOVENIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3, ADA3-80-10-N3, ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1                                                                                                                                                                                                                      |
| VÝROBCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NORIA s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ADRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jesenická 513, 252 44 Psáry, Česká republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IČO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24126306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIČ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CZ24126306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>vyhlasuje výhradne na vlastnú zodpovednosť,<br/>že vyššie uvedené strojné zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia predmetných predpisov Európskeho spoločenstva:</p> <p>ES 2006/42/EC (NV č. 176/2008 Zb.) – technické požiadavky na strojné zariadenia (podľa prílohy II. A)</p> <p>ES 2006/95/EC (NV č. 17/2003 Zb.) – technické požiadavky na elektrické zariadenia nízkeho napätia</p> <p>ES 2004/108/EC (NV č. 616/2006 Zb.) – technické požiadavky na výrobky z hľadiska ich elektromagnetickej kompatibility</p> <p>a príslušným predpisom a normám, ktoré z týchto nariadení (smerníc) vyplývajú</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZVOLENÝ POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Posúdenie zhody za stanovených podmienok (výrobcom alebo distribútorom). Zákon č. 22/1997 Zb., v znení zmien, § 12 ods. 3, písm. a)                                                                                                                                                                                                                        |
| MIESTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Psáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DÁTUM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26. 1. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 19 ZÁRUKA

### 19.1 Upozornenie pre spotrebiteľov

- je dôležité skontrolovať, či predajňa riadne a čitateľne doplnila záručný list typom a výrobným číslom čerpadla, dátumom odovzdania a pečiatkou predajne
- dbajte na to, aby pripojenie k elektrickej sieti bolo vykonané oprávnenou firmou, ktorá do záručného listu musí doplniť údaje o istení a zapojení a potvrdiť ich realizáciu pečiatkou a dátumom pripojenia
- hlavnú pozornosť je potrebné venovať podmienkam inštalácie a prevádzky, pretože ich nedodržovanie môže mať za následok deštrukciu elektrického motora. Na také poškodenie sa záruka nevzťahuje
- v prípade, že reklamácia bude neoprávnená, môže servisná organizácia požadovať úhradu nákladov spojených s posúdením reklamácie
- servisné strediská a obchodné organizácie sú pripravené vám poradiť a pomôcť vo všetkých prípadoch záručných i mimozáručných opráv

### 19.2 Záručné podmienky

Na čerpadlo sa vzťahuje záručná lehota 36 mesiacov od dátumu predaja, najdlhšie však 48 mesiacov od dátumu vyskladnenia. Nedodržanie maximálnej 48-mesačnej lehoty na vyexpedovanie sa považuje za neprimerane dlhé skladovanie v predajni a záruku nad túto hranicu preberá predajňa. Ak spotrebiteľ bude reklamovať chybný výrobok počas záručnej lehoty, bude reklamácia uznaná a výrobok bezplatne opravený len v prípade, že:

- k reklamácií bude predložený riadne vyplnený záručný list, vrátane potvrdenia o istení a odbornom zapojení a doklad o zakúpení výrobku
- výrobok bol použitý iba na účely vymedzené týmto Návodom na používanie
- výrobok bol používaný správne a udržiavaný podľa Návodu na používanie
- v priebehu montáže a prevádzky boli splnené podmienky uvedené v Návoде na používanie
- výrobok bol správne istený proti preťaženiu
- výrobok nebol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. elektromagnetickému poľu, prepätiu v sieti, prepätiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu napätiu
- na výrobku neboli kýmkoľvek vykonané žiadne opravy, úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu
- výrobok nebol mechanicky poškodený
- výrobok bol používaný v súlade so zákonmi, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Európskom spoločenstve a tiež na vstupy a výstupy výrobku sú privedené výrobky vyhovujúce týmto normám.

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v najbližšej spoločnosti určenej na realizáciu záručných opráv, alebo u výrobcu. Záručná oprava sa uskutočňuje priamo u spotrebiteľa, alebo v dielňach servisnej organizácie, alebo u autorizovaného predajcu. Záručné opravy sa zapisujú do záručného listu. Servisná organizácia zaznamená čas od uplatnenia nároku na opravu do prevzatia opraveného výrobku spotrebiteľom alebo dátum, do ktorého je spotrebiteľ po zakončení opravy výrobok povinný prevziať. O tento čas sa predlžuje záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku prirodzeného opotrebovania počas prevádzky, na chyby spôsobené vonkajšími príčinami alebo prepravou.

| čerpadlo                    | ADA4max-80-16-N3       | ADA3max-80-10-N3       | ADA3-80-10-N3          | ADA3-80-10-N1        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| objemový prútok (Qr)        | 0,75 l/s               | 0,4 l/s                | 0,4 l/s                | 0,4 l/s              |
| max. dopravný výtlak (Hmax) | 120 m                  | 120 m                  | 80 m                   | 80 m                 |
| dopravný tlak               | 100 - 1200 kPa         | 100 - 1200 kPa         | 100 - 800 kPa          | 100 - 800 kPa        |
| max. ponor                  | 60 m                   | 60 m                   | 60 m                   | 60 m                 |
| max. počet startů za hodinu | 30                     | 30                     | 30                     | 30                   |
| příkon elektromotoru        | 2,2 kW                 | 1,1 kW                 | 0,75 kW                | 0,75 kW              |
| otáčky elektromotoru        | 2820 / min             | 2800 / min             | 2800 / min             | 2800 / min           |
| jmenovité pracovní napětí   | 3x400 V pro síť TN-C-S | 3x400 V pro síť TN-C-S | 3x400 V pro síť TN-C-S | 230 V pro síť TN-C-S |
| kmitočet sítě               | 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                |
| jmenovitý proud motoru (In) | 5,7 A                  | 3,2 A                  | 2,5 A                  | 5,85 A               |
| max. teplota kapaliny       | +30 °C                 | +40 °C                 | +40 °C                 | +40 °C               |
| rozsah PH kapaliny          | 6,5 - 8                | 6,5 - 8                | 6,5 - 8                | 6,5 - 8              |
| průměr výtlačné přípojky    | 5/4"                   | 1"                     | 1"                     | 1"                   |
| max. hluchnost              | 70 dBA                 | 70 dBA                 | 70 dBA                 | 70 dBA               |
| typ elektromotoru           | NBS4 300T              | OP3 150T               | OP3 100T               | OP3 100M             |
| typ kabelu                  | H07BB-F 4G1            | H07BB-F 4G1            | H07BB-F 4G1            | H07BB-F 4G1,5        |
| délka kabelu                | 1 m                    | 1 m                    | 1, 20, 30, 40 m        | 1, 20, 30, 40 m      |
| rozsah nadprodivé ochrany   | 4 - 6,3 A              | 2,5 - 4 A              | 2,5 - 4 A              | 4 - 6,3 A            |



**KDYŽ UVIDÍTE V NÁVODU TENTO SYMBOL, PEČLIVĚ SI PROČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SDĚLENÍ.**

## 5 OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení (čerpadlo) není vybavené síťovou šňůrou s vidlicí, proto je nutné do elektrického přívodu tohoto čerpadla zabudovat prostředky na odpojení či ovládání zařízení. Pro odpojení a jistění čerpadla je nutné použít motorového spínače (zajišťuje nadprodivou a tepelnou ochranu čerpadla) se správně zvoleným a nastaveným rozsahem nadprodivé ochrany. Dále je nutné zabránit chodu čerpadla na sucho použitím snímače hladiny, či plováku (plovák nelze použít při umístění čerpadla ve vrtu).

**Doporučené ovládací zařízení je ovládací automatika TLAKAN-P4SH, obsahující všechny výše zmíněné ochranné a ovládací prvky a to: motorový spínač (nadprodivou a tepelnou ochranu čerpadla), vodivostní snímač hladiny pro zabránění chodu čerpadla na sucho, stykač.**

Čerpadlo mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace.



Pokud se při obsluze čerpadla zjistí závada na elektrickém příslušenství nebo na čerpadle, musí se čerpadlo ihned vypnout. O závadě je nutné informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.

## 6 KONTROLA ZAŘÍZENÍ PŘED SPUŠTĚNÍM



Před spuštěním zařízení (čerpadla) je nutné:

- jistit motor čerpadla nadproudovou ochranou (motorovým spínačem)
- použít vhodnou ochranu elektromotoru proti nadměrnému vzrůstu tlaku
- použít pojistný ventil 0,6 Ma na ochranu proti nadměrnému vzrůstu tlaku

Čerpadlo nesmí být spuštěno na sucho a ani nesmí být v provozu na sucho. Během chodu se musí dodržet směr otáčení. Při prvním spuštění čerpadla se doporučuje překontrolovat dopravní tlak a proudové zatížení. Při spuštění čerpadla musí být potrubí naplno otevřené.

## 7 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ZAKÁZANÝCH ZPŮSOBŮ POUŽITÍ



- je zakázáno spouštět nebo provozovat čerpadlo na sucho
- je zakázáno použít pro regulaci průtoku škrtícího ventilu, protože škrcením průtoku se zvyšuje protitlak a dochází k přetížení elektromotoru
- je zakázáno uvést čerpadlo do provozu při uzavřeném výtlačném potrubí
- je zakázáno uzavírat výtlačné potrubí během chodu čerpadla
- je zakázáno zvyšovat tlak ve výtlačném potrubí nad dovolenou hodnotu, tj. 0,8 Mpa
- je zakázáno čerpadlo používat k čerpání jakýchkoliv chemikálií (hořlaviny, kyseliny, louhy apod.) či agresivních organických látek.

## 8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU

### 8.1 Bezpečnostní pokyny

Montáž, připojení, uvedení do provozu a rovněž i údržby a opravy může provádět jen kvalifikovaný, proškolený personál při dodržování:

- ustanovení tohoto návodu k používání
- aktuálně platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a úrazové prevence



**NEPOKOUŠEJTE SE UVÉST ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, POKUD JSTE NEPŘEČETLI VŠECHNY NÁVODY DODANÉ VÝROBCEM A NEPOROZUMĚLI JSTE POSTUPU!**

### 8.2 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

(tyto pokyny musí obsluha zařízení dodržovat)

- bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k používání
- dříve než začnete jakkoliv obsluhovat zařízení, pečlivě si přečtěte tento návod k používání včetně ostatních návodů od dílčích zařízení
- jestliže se začne zařízení neobvykle silně chvět, vykazuje stoupající hlučnost či jiné příznaky, které nejsou při jeho činnosti obvyklé – vypněte zařízení a zajistěte okamžitou kontrolu
- poškozené zařízení nesmí být nikdy uvedeno do provozu
- seřizování, údržbu a čištění zařízení provádějte pouze při odpojení přívodu elektřiny
- zařízení smějí obsluhovat pouze pracovníci starší 18ti let, duševně a tělesně způsobilí, prokazatelně proškolení a pověřeni obsluhou zařízení
- zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.

## 9 ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ PRACOVÍŠTĚ

### 9.1 Hodnoty elektrické instalace

Provozní napětí dle typu zařízení:

- 400 V /N/PE 50 Hz pro ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3 a ADA3-80-10-N3
- 230 V /N/PE 50 Hz pro ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1

### 9.2 Elektrická výzbroj pracoviště

Elektrická výzbroj pracoviště je provedena dle EN 60204-1:2006 Elektrická zařízení strojů

### 9.3 Připojení pracoviště na síť



Hodnota provozního napětí musí souhlasit s údaji uvedenými na štítku zařízení. Správná činnost zařízení je zajištěna při povoleném kolísání jmenovité hodnoty napájecího napětí -15%,+10%.

## 15 POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNEJ DOPRAVY, MANIPULÁCIE A SKLADOVANIA

Nové čerpadlo sa musí skladovať v suchých priestoroch. Čerpadlo sa prepravuje v obale. Pri preprave je dôležité zabezpečiť čerpadlo proti samovoľnému pohybu a dbať na ostatné bezpečnostné opatrenia.

## 16 POPIS OPERÁCIÍ PRI NASTAVOVANÍ A ÚDRŽBE



PRED ZÁSAHOM DO ZARIADENIA:

- presvedčte sa, že zariadenie nie je pripojené na elektrický rozvod
- presvedčte sa, že zariadenie nie je pod tlakom

ZAISTITE PRACOVISKO TAK, ABY NEMOHLO DÔJSŤ ZNOVU K PRIPOJENIU ZARIADENIA K:

- elektrickej sústave

### 16.1 Demontáž a montáž hydraulické časti

Smerom doľava vyskrutkujte stator i s výtlačným telesom a stiahnite z vretena. Po odskrutkovaní štyroch skrutiek upevňujúcich teleso čerpadla k motoru stiahnite teleso čerpadla z motora. Demontáž vretena a spojovacieho hriadeľa vykonajte vysunutím zaistovacích krúžkov. Vymeňte chybný diel a hydraulickú časť zmontujte obráteným postupom.

## 17 UPOZORNENIE PRE ÚDRŽBU



**AKÉKOL'VEK OPRAVY MÔŽU BYŤ VYKONÁVANÉ IBA VO VYPNUTOM A ZAISTENOM STAVE.**

**KONTROLU ELEKTROMOTORA MÔŽE VYKONAŤ LEN FIRMA S ODBORNOU KVALIFIKÁCIOU.**

Pri elektromotore sa odporúča vykonať kontrolu po 6000 prevádzkových hodinách.

**POKIAL' JE SIEŤOVÁ ŠNÚRA POŠKODENÁ, MUSÍ JU VYMENIŤ VÝROBCA, JEHO SERVISNÁ SLUŽBA, ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SA PREDIŠLO NEBEZPEČENSTVU.**

Pravidelné kontroly (revízie) musia byť vykonávané v lehotách stanovených predpismi platnými v mieste umiestnenia elektrického zariadenia. Kontrolu ale odporúčame vykonať aspoň 1x do roka. Nutná je najmä kontrola zabezpečenia ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, meranie izolačného odporu a dostatočné dotiahnutie všetkých skrutkových spojov a kontaktov jednotlivých ovládacích prístrojov.

## 18 LIKVIDÁCIA VÝROBKU A JEHO ČASTÍ

(ekológia likvidácie zariadenia)

- pri záverečnom vyradení zariadenia z prevádzky (po skončení jeho životnosti), majte na pamäti záujem a hľadisko ochrany životného prostredia a recyklačné možnosti (všeobecne): vypustite obsah tekutín do špeciálne na to určených kontajnerov – a to tiež kvapaliny ako motorový olej, prevodový olej, chladiace a čistiace tekutiny, a odošlite ich do špecializovaných zariadení, zlikvidujte toxické odpady (napr. batérie, elektronika) podľa predpisov oddelte plastické materiály a ponúknite ich na recykláciu, oddelte kovové časti podľa typu na šrotovanie
- je nutné, aby sa majiteľ zariadenia pri odstraňovaní (zneškodňovaní) odpadov z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia riadil zákonom o odpadoch, je teda nutné, aby vzniknuté odpady ponúkol prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie odpadov – ide najmä o kovy, oleje, mazivá, plastické hmoty atď.
- dbajte na platné ekologické predpisy!

Odporúčané ovládacie zariadenie je ovládacia automatika TLAKAN-P4SH, obsahujúca ochranné a ovládacie prvky čerpadla a to: motorový spínač (nadprúdovú a tepelnú ochranu čerpadla), vodivostný snímač hladiny pre zabránenie chodu čerpadla nasucho, stykač.

#### 14 POSTUP, KTORÝ JE NUTNÉ DODRŽAŤ V PRÍPADE HAVÁRIE ALEBO PORUCHY


| Porucha                                                           | Pričina                                                                                                            | Odstránenie                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Čerpadlo beží, ale nečerpá vodu alebo iba malé množstvo        | a) Nedostatok kvapaliny v zdroji alebo je čerpadlo nedostatočne ponorené pod hladinou vody, takže nasáva i vzduch. | a) Pokiaľ je to možné, odporúča sa spustiť čerpadlo nižšie. Čerpadlo nesmie bežať nasucho - môže dôjsť k spáleniu gumeného statore.                                                                 |
|                                                                   | b) Poškodená gumová vložka statora.                                                                                | b) Čerpadlo zašlite na opravu, stator vymeňte za nový.                                                                                                                                              |
|                                                                   | c) Nasávanie je čiastočne alebo úplne upchané. Netesné výtlačné potrubí.                                           | c) Čerpadlo je nutné vytiahnuť zo zdroja, vyčistiť ho. Opravte tesnenia spojov potrubia, chybné potrubie vymeňte.                                                                                   |
|                                                                   | d) Veľké opotrebovanie funkčných častí čerpadla. Veľký dopravný tlak (vyšší než 0,8 Mpa).                          | d) Zaisťte odbornú opravu. Opatrované diely vymeňte. Prekontrolujte celkový dopravný tlak čerpadla a znížte odpor v potrubí. Pokiaľ nie je možné znížiť dopravný tlak, je nutné voliť iné čerpadlo. |
|                                                                   | e) Zlomený spojovací hriadeľ alebo poškodené gumové spojky.                                                        | e) Zaisťte odbornú opravu alebo použite nové náhradné diely.                                                                                                                                        |
| 2. Čerpadlo sa nerozbieha                                         | a) Elektrická sieť je bez prúdu.                                                                                   | a) Ohlásť poruchu príslušnému pracovníkovi.                                                                                                                                                         |
|                                                                   | b) Porucha na privode elektrického prúdu zo siete.                                                                 | b) Skontrolujte, opravte oprávnenou osobou.                                                                                                                                                         |
|                                                                   | c) Porucha na elektrickom motore čerpadla.                                                                         | c) Zašlite na opravu.                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | d) Čerpadlo je upchané usadenými nečistotami z čerpanej látky a výtlačného potrubia.                               | d) Odstráňte nečistoty a umožnite voľné točenie vretena v statore.                                                                                                                                  |
| 3. Čerpadlo beží hlučne (bručí) a spotreba prúdu je príliš vysoká | a) Niektorá z fáz satorového vinutia motora je skratovaná alebo prerušená.                                         | a) Zapojte ampérmetr postupne do všetkých jednotlivých fáz. Pokiaľ je motor v poriadku, hodnota prúdu je vo všetkých fázach približne rovnaká.                                                      |
|                                                                   | b) Izolácia vinutia je poškodená a cez ochranný obvod prechádza poruchový prúd.                                    | b) Preskúšajte izoláciu induktorom. Izolačná hodnota musí byť minimálne 2 MΩ.                                                                                                                       |
|                                                                   | c) Ložiská sú opotrebované alebo poškodené.                                                                        | c) Odporúča sa zaslať čerpadlo na opravu.                                                                                                                                                           |
|                                                                   | d) Sťahovacie skrutky čerpadla alebo motora sú uvoľnené.                                                           | d) Skrutky rovnomerne dotiahnite.                                                                                                                                                                   |

## 9.4 Zapojení a instalace zařízení

Připojení zařízení musí být provedeno správně dimenzovanými měděnými vodiči. Zařízení (čerpadlo) musí být vždy připojeno za nadproudovou a zkratovou ochranu. Nadproudová ochrana musí být nastavená na jmenovitý (jistící) proud elektromotoru (čerpadla). Ochrana zařízení proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých součástí je nutné zabezpečit podle platných předpisů. Před spuštěním čerpadla do šachty je důležité provést kontrolu čerpadla a kabelu (zda při přepravě nedošlo k jejich poškození). Po připojení se musí prokazatelně ověřit směr otáčení čerpadla, proto změnu směru otáčení čerpadla se vzájemně zamění dva fázové vodiče. V případě, že není možné zaručit dostatek čerpané kapaliny, je nutné instalovat blokovací zařízení pro vyloučení chodu čerpadla na sucho, např. vodivostní či kapacitní snímač hlantiny.

Doporučené ovládací zařízení je ovládací automatika TLAKAN-P4SH, obsahující ochranné a ovládací prvky čerpadla a to: motorový spínač (nadprodovou a tepelnou ochranu čerpadla), vodivostní snímač hladiny pro zabránění chodu čerpadla na sucho, stykač.

### 9.5 Schéma zapojení ovládací automatiky TLAKAN-P4SH

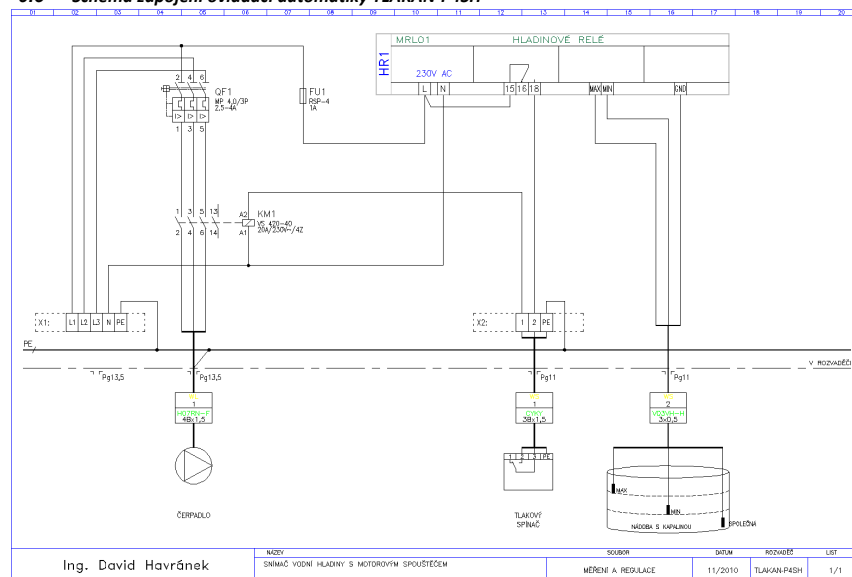

## 9.6 Zapojení jednofázového čerpadla ADAX-xx-xx-N1

Pro rozběh jednofázového čerpadla s označením ADAX-xx-xx-**N1** musí být vždy použito rozběhové zařízení obsahující rozběhový kondenzátor, který se po rozběhu čerpadla odpojuje.

## 10 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ



Zařízení (čerpadlo) musí být po úplném připojení podrobeno zkouškám dle platných předpisů země, kde je uváděno do provozu. Před předáním zařízení do provozu musí být ve smyslu předpisů provedena výchozí revize elektrického zařízení. O provedení revize musí být vystaven písemný doklad. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat především:

- měření izolačního odporu (musí být větší než 2 MΩ)
- kontrole správného nastavení nadproudové ochrany
- kontrole zabezpečení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

## 11 BEZPEČNOST PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ



Jestliže je během provozu zjištěna závada na elektrickém zařízení, musí se čerpadlo ihned vypnout. Zapojení elektrické instalace, zapojení čerpadla a jeho kontroly či opravy mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací o odbornou způsobilost v elektrotechnice. Elektrické zařízení vyžaduje plánovanou a pravidelnou údržbu, která je předpokladem bezpečné a spolehlivé práce a podstatného prodloužení životnosti celého zařízení. Při periodických prohlídkách rovněž kontrolujeme dostatečné utažení všech šroubových spojů kontaktů jednotlivých ovládacích přístrojů.

### 11.1 Povinnosti provozovatele

- Udržovat elektrické zařízení v trvale bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům
- Konat pravidelné kontroly a revize elektrického zařízení ve stanovených lhůtách
- Zajistit, aby do elektrického zařízení pracovního stroje nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace ( laici ) a nekonal y v nich žádné práce ve smyslu platných norem a předpisů
- S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou předmětné el.zařízení obsluhovat, s možným nebezpečím úrazu elektrinou.

### 11.2 Obsluha elektrického zařízení

- Obsluhovat elektrická zařízení smějí jen osoby s kvalifikací požadovanou pro příslušné zařízení.
- Při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno.
- Zjistí-li se při obsluze závada na zařízení ( např. poškození izolace, zápach po spálení, kouř, neobvykle hluchý nebo nárazový chod elektrického zařízení, silné brčení, trhavý rozběh, nadměrné oteplení některé části elektrického zařízení, jiskření, brnění od elektrického proudu ), musí se elektrické zařízení ihned vypnout a zajistit odbornou opravu.



**POŠKOZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SE NESMĚJÍ POUŽÍVAT.**

## 12 FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Čerpaná kapalina je nasávána přes sací otvory do tělesa čerpadla. Otáčivý pohyb hřídele elektromotoru je přenášený spojkou a spojovací hřídelí s gumovými klouby na vřeteno čerpadla (rotor). Během otáčení vřetene se v dutině statoru vytváří uzavřené prostory, ve kterých je kapalina dopravována ze sacího tělesa do výtlačného tělesa. Tlak kapaliny vyvíjený čerpadlem se okamžitě přizpůsobuje protitlaku ve výtlačném potrubí a může dosáhnout hodnoty, při které by mohlo dojít k poruše čerpadla, elektromotoru nebo dalšího zařízení.

## 13 POKYNY K MONTÁŽI, INSTALACI A PŘIPOJENÍ

### 13.1 Příprava zařízení k provozu

Před vlastní montáží a instalací čerpacího agregátu je nutné:

1. Ověřit směr otáčení. Nejvhodnější je ponořit čerpadlo do nádoby s vodou a spustit na krátkou dobu maximálně 4 sekund. Při nesprávném směru otáčení nevytéká z výtlačného hrdla čerpadla voda a vzniká nebezpečí poškození čerpadla. Při správném směru z výtlačného hrdla voda vytéká.
2. Pro změnu směru otáčení čerpadla se vzájemně zamění dva fázové vodiče.
3. Po ověření správnosti směru otáčení se elektromotor odpojí ze sítě a označí se zapojení fází pro pozdější připojení.

### 13.2 Montáž soustrojí

Čerpadlo se zavěsí do vrtu, studny apod. tak, aby bylo celé potopené. Čerpadlo nesmí být zavěšeno na trubce, ale na závěsném zařízení nebo jisticím lanku. Čerpadlo musí být zajištěno proti chodu na sucho např. snímačem hladiny.

## 11 BEZPEČNOST PRÁCE NA ELEKTRICKOM ZARIADENÍ



Ak je počas prevádzky zistená porucha na elektrickom zariadení, musí sa čerpadlo ihneď vypnúť. Zapojenie elektrickej inštalácie, zapojenie čerpadla a jeho kontroly či opravy môžu vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Elektrické zariadenie vyžaduje plánovanú a pravidelnú údržbu, ktorá je predpokladom pre bezpečnú a spoľahlivú prácu a podstatné predĺženie životnosti celého zariadenia. Pri periodických prehliadkach tiež kontrolujeme dostatočné dotiahnutie všetkých skrutkových spojov kontaktov jednotlivých ovládacích prístrojov.

### 11.1 Povinnosti prevádzkovateľa

- Udržiavať elektrické zariadenie v trvale bezpečnom a spoľahlivom stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým predpisom
- Vykonávať pravidelné kontroly a revízie elektrického zariadenia v stanovených lehotách
- Zaisťiť, aby do elektrického zariadenia pracovného stroja nezasahovali nedovoleným spôsobom osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (laici) a nevykonávali v nich žiadne práce v zmysle platných noriem a predpisov
- S dovolenou obsluhou a bezpečnostnými predpismi preukázateľne zoznámiť všetky osoby, ktoré budú predmetné el. zariadenie obsluhovať, s možným nebezpečenstvom úrazu elektrinou.

### 11.2 Obsluha elektrického zariadenia

- Obsluhovať elektrické zariadenia smú len osoby s kvalifikáciou požadovanou pre príslušné zariadenie.
- Pri obsluhu elektrického zariadenia musí obsluhujúci dbať na príslušné návody a inštrukcie a miestne prevádzkové predpisy na jeho používanie, ako aj na to, aby zariadenie nebolo nadmerne preťažované alebo inak poškodzované.
- Ak sa zistí pri obsluhu porucha na zariadení (napr. poškodenie izolácie, zápach po spálení, dym, neobvykle hluchý alebo nárazový chod elektrického zariadenia, silné brčanie, trhavý rozbeh, nadmerné oteplenie niektorej časti elektrického zariadenia, iskrenie, brnenie od elektrického prúdu), musí sa elektrické zariadenie ihneď vypnúť a zaisťiť odbornú opravu.



**POŠKOZENÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA SA NESMÚ POUŽÍVAŤ.**

## 12 FUNKCIE ZARIADENIA

Čerpaná kvapalina je nasávaná cez nasávacie otvory do telesa čerpadla. Otáčavý pohyb hriadeľa elektromotora je prenášaný spojkou a spojovacím hriadeľom s gumovými kĺbmi na vreteno čerpadla (rotor). Počas otáčania vretena sa v dutine statora vytvárajú uzatvorené priestory, v ktorých je kvapalina dopravovaná z nasávacieho telesa do výtlačného telesa. Tlak kvapaliny vyvíjaný čerpadlom sa okamžite prispôsobuje protitlaku vo výtlačnom potrubí a môže dosiahnuť hodnotu, pri ktorej by mohlo dôjsť k poruche čerpadla, elektromotora alebo ďalšieho zariadenia.

## 13 POKYNY NA MONTÁŽ, INŠTALÁCIU A PŘIPOJENÍ

### 13.1 Příprava zariadenia na prevádzku

Pred vlastnou montážou a inštaláciou čerpacieho agregátu je nutné:

1. Overiť smer otáčania. Najvhodnejšie je ponoriť čerpadlo do nádoby s vodou a spustiť na krátky čas, maximálne na 4 sekundy. Pri nesprávnom smere otáčania nevyteká z výtlačného hrdla čerpadla voda a vzniká nebezpečenstvo poškodenia čerpadla. Pri správnom smere z výtlačného hrdla voda vyteká.
2. Pre zmenu smeru otáčania čerpadla sa vzájomne zamenia dva fázové vodiče.
3. Po overení správnosti smeru otáčania sa elektromotor odpojí od siete a označí sa zapojenie fáz pre neskoršie pripojenie.


### 13.2 Montáž strojového zariadenia

Čerpadlo sa zavesí do vrtu, studne a pod. tak, aby bolo celé potopené. Čerpadlo nesmie byť zavesené na rúrke, ale na závesnom zariadení alebo istiacom lanku. Čerpadlo musí byť zaistené proti chodu nasucho napr. snímačom hladiny.

9.4 Zapojenie a inštalácia zariadenia

Pripojenie zariadenia musí byť vykonané správne dimenzovanými medenými vodičmi. Zariadenie (čerpadlo) musí byť vždy pripojené za nadprúdovú a skratovú ochranu. Nadprúdová ochrana musí byť nastavená na menovitý (istiaci) prúd elektromotora (čerpadla). Ochranu zariadenia proti nebezpečnému dotykovému napätiu neživých súčastí je nutné zabezpečiť podľa platných predpisov. Pred spustením čerpadla do šachty je dôležité vykonať kontrolu čerpadla a kábla (či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu). Po pripojení sa musí preukázateľne overiť smer otáčania čerpadla, pre zmenu smeru otáčania čerpadla sa vzájomne zamenia dva fázové vodiče. V prípade, že nie je možné zaručiť dostatok čerpanej kvapaliny, je nutné inštalovať blokovacie zariadenie pre vylúčenie chodu čerpadla nasucho, napr. vodivostný či kapacitný snímač hladiny. **Odporúčané ovládacie zariadenie je ovládacia automatika TLAKAN-P4SH, obsahujúca ochranné a ovládacie prvky čerpadla a to: motorový spínač (nadprúdovú a tepelnú ochranu čerpadla), vodivostný snímač hladiny pre zabránenie chodu čerpadla nasucho, stykač.**

9.5 Schéma zapojenia ovládacej automatiky TLAKAN-P4SH

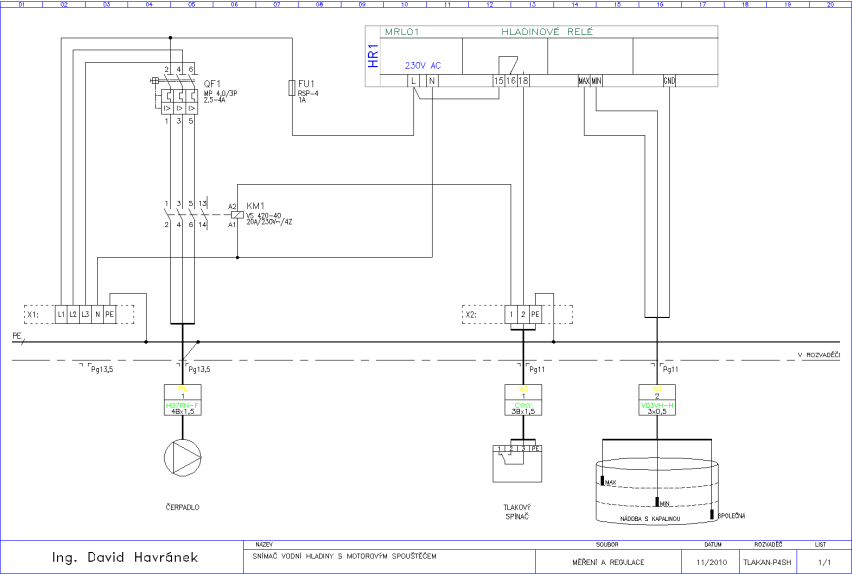

9.6 Zapojenie jednofázového čerpadla ADAx-xx-xx-N1

Na rozbeh jednofázového čerpadla s označením ADAx-xx-xx-N1 musí byť vždy použité rozbehové zariadenie obsahujúce rozbehový kondenzátor, ktorý sa po rozbehu čerpadla odpojuje.

10 SKÚŠKY ZARIADENIA



Zariadenie (čerpadlo) musí byť po úplnom pripojení podrobené skúškam podľa platných predpisov krajiny, kde je uvádzané do prevádzky. Pred odovzdaním zariadenia do prevádzky musí byť v zmysle predpisov vykonaná východisková revízia elektrického zariadenia. O vykonaní revízie musí byť vystavený písomný doklad. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať predovšetkým:

- meraniu izolačného odporu (musí byť väčší než 2 MΩ)
- kontrole správneho nastavenia nadprúdovej ochrany
- kontrole zabezpečenia ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím

Doporučené ovládací zariadení je ovládací automatika TLAKAN-P4SH, obsahujúci ochranné a ovládacie prvky čerpadla a to: motorový spínač (nadprúdovú a tepelnú ochranu čerpadla), vodivostný snímač hladiny pro zabránění chodu čerpadla na sucho, stykač.

14 POSTUP, KTERÝ JE NUTNO DODRŽET V PŘÍPADĚ HAVÁRIE NEBO PORUCHY

| Závada                                                             | Příčina                                                                                                           | Odstranění                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu nebo pouze malé množství        | a) Nedostatek kapaliny ve zdroji nebo je čerpadlo nedostatečně ponořené pod hladinou vody, takže nasává i vzduch. | a) Pokud je to možné, doporučuje se spustit čerpadlo níž. Čerpadlo nesmí běžet na sucho - může dojít ke spálení gumy u statoru.                                                                     |
|                                                                    | b) Poškozená gumová vložka statoru.                                                                               | b) Čerpadlo zaslat na opravu, stator vyměnit za nový.                                                                                                                                               |
|                                                                    | c) Sání je částečné nebo úplně ucpané. Netěsné výtlačné potrubí.                                                  | c) Čerpadlo je nutné vytáhnout ze zdroje, vyčistit ho. Opravit těsnění spojů potrubí, vadné potrubí vyměnit.                                                                                        |
|                                                                    | d) Velké opotřebení funkčních částí čerpadla. Velký dopravní tlak (vyšší než 0,8 Mpa).                            | d) Zajistit odbornou opravu. Opotřeбенé díly vyměnit. Překontrolovat celkový dopravní tlak čerpadla a snížit odpory v potrubí. Pokud není možné snížit dopravní tlak, je nutné volit jiné čerpadlo. |
|                                                                    | e) Zlomená spojovací hřídel nebo poškozené pryžové spojky.                                                        | e) Zajistit odbornou opravu nebo použít nové náhradní díly.                                                                                                                                         |
| 2. Čerpadlo se nerozbíhá                                           | a) Elektrická síť je bez proudu.                                                                                  | a) Ohlásit závadu příslušnému pracovníkovi.                                                                                                                                                         |
|                                                                    | b) Závada na přívodu elektrického proudu ze sítě.                                                                 | b) Zkontrolovat, opravit oprávněnou osobou.                                                                                                                                                         |
|                                                                    | c) Závada na elektrickém motoru čerpadla.                                                                         | c) Zaslat na opravu.                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | d) Čerpadlo ucpané usazenými nečistotami z čerpané látky a výtlačného potrubí.                                    | d) Odstranit nečistoty a umožnit volné točení vřetena ve statoru.                                                                                                                                   |
| 3. Čerpadlo běží hlučně (bručí) a spotřeba proudu je příliš vysoká | a) Některá z fází statorového vinutí motoru je zkratovaná nebo přerušená.                                         | a) Zapojit ampérmetr postupně do všech jednotlivých fází. Pokud je motor v pořádku, hodnota proudu je ve všech fázích přibližně stejná.                                                             |
|                                                                    | b) Izolace vinutí je poškozená a přes ochranný obvod prochází poruchový proud.                                    | b) Přezkoušet izolaci induktorem. Izolační hodnota musí být minimálně 2 MΩ.                                                                                                                         |
|                                                                    | c) Ložiska jsou opotřebovaná nebo poškozená.                                                                      | c) Doporučuje se zaslat čerpadlo na opravu.                                                                                                                                                         |
|                                                                    | d) Stahovací šrouby čerpadla nebo motoru jsou uvolněné.                                                           | d) Šrouby rovnoměrně utáhnout.                                                                                                                                                                      |

## 15 POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ DOPRAVY, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Nové čerpadlo se musí skladovat v suchých prostorech. Čerpadlo se přepravuje v obalu. Při přepravě je důležité zabezpečit čerpadlo proti samovolnému pohybu a dbát na ostatní bezpečnostní opatření.

## 16 POPIS OPERACÍ PŘI SEŘIZOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ



PŘED ZÁSAHEM DO ZAŘÍZENÍ:

- přesvědčte se, že zařízení není připojeno na elektrický rozvod
- přesvědčte se, že zařízení není pod tlakem

ZAJISTĚTE PRACOVNÍŠTĚ TAK, ABY NEMOHLO DOJÍT K ZNOVU PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K:

- elektrické soustavě

### 16.1 Demontáž a montáž hydraulické části

Směrem doleva vyšroubovat stator i s výtlačným tělesem a stáhnout z vřetena. Po odšroubování čtyř šroubů upevňujících těleso čerpadla k motoru stáhnout těleso čerpadla z motoru. Demontáž vřetena a spojovací hřídele provést vysunutím zajišťovacích kroužků. Vyměnit chybný díl a hydraulickou část smontovat obráceným postupem.

## 17 UPOZORNĚNÍ PRO ÚDRŽBU



**JAKÉKOLIV OPRAVY MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE VE VYPNUTÉM A ZAJIŠTĚNÉM STAVU.**

**KONTROLU ELEKTROMOTORU MŮŽE PROVÉST JEN FIRMA S ODBORNOU KVALIFIKACÍ.**

U elektromotoru se doporučuje provést kontrolu po 6000 provozních hodinách.

**POKUD JE SÍŤOVÁ ŠNŮRA POŠKOZENÁ, MUSÍ JI VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ SLUŽBA, NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.**

Pravidelné kontroly (revize) musí být prováděny ve lhůtách stanovených předpisy platnými v místě umístění elektrického zařízení. Kontrolu ale doporučujeme provést alespoň 1x do roka. Nutná je zejména kontrola zabezpečení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, měření izolačního odporu a dostatečné utažení všech šroubových spojů a kontaktů jednotlivých ovládacích přístrojů.

## 18 LIKVIDACE VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ

(ekologie likvidace zařízení)

- při závěrečném vyřazení zařízení z provozu (po skončení jeho životnosti), mějte na paměti zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti (obecně): vypusťte obsah tekutin do speciálně k tomu určených kontejnerů – a to takové kapaliny jako motorový olej, převodový olej, chladicí a čistící tekutiny, a odešlete je do specializovaných zařízení, zlikvidujte toxické odpady (např. baterie, elektronika) podle předpisů oddělte plastické materiály a nabídněte je pro recyklaci, oddělte kovové části podle typu pro šrotování
- je nutné, aby se majitel zařízení při odstraňování (zneškodňování) odpadů z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí řídil zákonem o odpadech, je tedy nutné, aby vzniklé odpady nabídl provozovateli zařízení ke zneškodňování odpadů - jedná se zejména o kovy, oleje, maziva, plastické hmoty atd
- dbejte platných ekologických předpisů!

## 7 VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ZAKÁZANÝCH SPÔSOBOV POUŽITIA



- je zakázané spúšťať alebo prevádzkovať čerpadlo nasucho
- je zakázané použiť na reguláciu prietoku škrtiaci ventil, pretože škrtaním prietoku sa zvyšuje protitlak a dochádza k preťaženiu elektromotora
- je zakázané uviesť čerpadlo do prevádzky pri uzatvorenom výtlačnom potrubí
- je zakázané uzatvárať výtlačné potrubie počas chodu čerpadla
- je zakázané zvyšovať tlak vo výtlačnom potrubí nad dovolenú hodnotu, t. j. 0,8 Mpa
- je zakázané čerpadlo používať na čerpanie akýchkoľvek chemikálií (horľaviny, kyseliny, lúhy a pod.) či agresívnych organických látok.

## 8 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBSLUHU

### 8.1 Bezpečnostné pokyny

Montáž, pripojenie, uvedenie do prevádzky a tiež i údržby a opravy môže vykonávať len kvalifikovaný, vyškolený personál pri dodržovaní:

- ustanovení tohto návodu na používanie
- aktuálne platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a úrazovej prevencie



**NEPOKÚŠAJTE SA UVIESŤ ZARIADENIE DO PREVÁDZKY, POKIAĽ STE NEPREČÍTALI VŠETKY NÁVODY DODANÉ VÝROBCOM A NEPOROZUMELI STE POSTUPU!**

### 8.2 Bezpečnostné pokyny pre obsluhu

(tieto pokyny musí obsluha zariadenia dodržiavať)

- bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na používanie
- skôr ako začnete akokoľvek obsluhovať zariadenie, starostlivo si prečítajte tento návod na používanie vrátane ostatných návodov od čiasťkových zariadení
- ak sa začne zariadenie neobvykle silno chvieť, vykazuje stúpajúcu hlučnosť či iné príznaky, ktoré nie sú pri jeho činnosti obvyklé – vypnite zariadenie a zaistite okamžitú kontrolu
- poškodené zariadenie nesmie byť nikdy uvedené do prevádzky
- nastavovanie, údržbu a čistenie zariadenia vykonávajte iba pri odpojení prívodu elektriny
- zariadenie smú obsluhovať iba pracovníci starší ako 18 rokov, duševne a telesne spôsobilí, preukázateľne vyškolení a poverení obsluhou zariadenia
- zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa so zariadením nehrajú.

## 9 ELEKTRICKÉ VYBAVENIE PRACOVISKA

### 9.1 Hodnoty elektrickej inštalácie

Prevádzkové napätie podľa typu zariadenia:

- 400 V /N/PE 50 Hz pre ADA4-80-16-N3, ADA4mini-80-10-N3, ADA4max-80-16-N3, ADA3max-80-10-N3 a ADA3-80-10-N3
- 230 V /N/PE 50 Hz pre ADA4-80-16-N1, ADA4mini-80-10-N1 a ADA3-80-10-N1

### 9.2 Elektrická výzbroj pracoviska

Elektrická výzbroj pracoviska je zabezpečená podľa EN 60204-1:2006 Elektrické zariadenia strojov

### 9.3 Pripojenie pracoviska na sieť



Hodnota prevádzkového napätia musí súhlasiť s údajmi uvedenými na štítku zariadenia. Správna činnosť zariadenia je zaistená pri povolenom kolísaní menovitej hodnoty napájacieho napätia -15 %, +10 %.

| čerpadlo                     | ADA4max-80-16-N3          | ADA3max-80-10-N3          | ADA3-80-10-N3             | ADA3-80-10-N1         |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| objemový prietok (Qr)        | 0,75 l/s                  | 0,4 l/s                   | 0,4 l/s                   | 0,4 l/s               |
| max. dopravný výtlak (Hmax)  | 120 m                     | 120 m                     | 80 m                      | 80 m                  |
| dopravný tlak                | 100 – 1 200 kPa           | 100 – 1 200 kPa           | 100 – 800 kPa             | 100 – 800 kPa         |
| max. ponor                   | 60 m                      | 60 m                      | 60 m                      | 60 m                  |
| max. počet štartov za hodinu | 30                        | 30                        | 30                        | 30                    |
| prikon elektromotora         | 2,2 kW                    | 1,1 kW                    | 0,75 kW                   | 0,75 kW               |
| otáčky elektromotora         | 2 820 / min.              | 2 800 / min.              | 2 800 / min.              | 2 800 / min.          |
| menovité napätie             | 3 × 400 V pre sieť TN-C-S | 3 × 400 V pre sieť TN-C-S | 3 × 400 V pre sieť TN-C-S | 230 V pre sieť TN-C-S |
| kmitočet siete               | 50 Hz                     | 50 Hz                     | 50 Hz                     | 50 Hz                 |
| menovitý prúd motora (In)    | 5,7 A                     | 3,2 A                     | 2,5 A                     | 5,85 A                |
| max. teplota kvapaliny       | +30 °C                    | +40 °C                    | +40 °C                    | +40 °C                |
| rozsah PH kvapaliny          | 6,5 – 8                   | 6,5 – 8                   | 6,5 – 8                   | 6,5 – 8               |
| priemer výtlačnej prípojky   | 5/4"                      | 1"                        | 1"                        | 1"                    |
| max. hlučnosť                | 70 dBA                    | 70 dBA                    | 70 dBA                    | 70 dBA                |
| typ elektromotora            | NBS4 300T                 | OP3 150T                  | OP3 100T                  | OP3 100M              |
| typ kábla                    | H07BB-F 4G1               | H07BB-F 4G1               | H07BB-F 4G1               | H07BB-F 4G1,5         |
| dĺžka kábla                  | 1 m                       | 1 m                       | 1, 20, 30, 40 m           | 1, 20, 30, 40 m       |
| rozsah nadprúdovej ochrany   | 4 – 6,3 A                 | 2,5 – 4 A                 | 2,5 – 4 A                 | 4 – 6,3 A             |



**KEĎ UVIDÍTE V NÁVODE TENTO SYMBOL, POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE OZNÁMENIE.**

## 5 OVLÁDANIE ZARIADENIA

Zariadenie (čerpadlo) nie je vybavené sieťovou šnúrou s vidlicou, preto je nutné do elektrického prívodu tohto čerpadla zabudovať prostriedky na odpojenie či ovládanie zariadenia. Pre odpojenie a istenie čerpadla je nutné použitie motorového spínača (zaisťuje nadprúdovú a tepelnú ochranu čerpadla) so správne zvoleným a nastaveným rozsahom nadprúdovej ochrany. Ďalej je nutné zabrániť chodu čerpadla na sucho použitím snímača hladiny, či plaváka (plavák nie je možné použiť pri umiestnení čerpadla vo vrte).

**Odporúčané ovládacie zariadenie je ovládacia automatika TLAKAN-P4SH, obsahujúca všetky vyššie spomínané ochranné a ovládacie prvky a to: motorový spínač (nadprúdovú a tepelnú ochranu čerpadla), vodivostný snímač hladiny pre zabránenie chodu čerpadla nasucho, stýkač.**

Čerpadlo môžu obsluhovať osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie.



Pokiaľ sa pri obsluhu čerpadla zistí porucha na elektrickom príslušenstve alebo na čerpadle, musí sa čerpadlo ihneď vypnúť. O poruche je nutné informovať osobu s elektrotechnickou kvalifikáciou.

## 6 KONTROLA ZARIADENIA PRED SPUSTENÍM



Pred spustením zariadenia (čerpadla) je nutné:

- istiť motor čerpadla nadprúdovou ochranou (motorovým spínačom)
- použiť vhodnú ochranu elektromotora proti nadmernému vzrastu tlaku
- použiť poistný ventil 0,6 Ma na ochranu proti nadmernému vzrastu tlaku

Čerpadlo nesmie byť spustené nasucho a ani nesmie byť v prevádzke nasucho. Počas chodu sa musí dodržať smer otáčania. Pri prvom spustení čerpadla sa odporúča prekontrolovať dopravný tlak a prúdové zaťaženie. Pri spustení čerpadla musí byť potrubie naplno otvorené.

## 19 ZÁRUKA

### 19.1 Upozornění pro spotřebitele

- je důležité zkontrolovat, jestli prodejna řádně a čitelně doplnila záruční list typem a výrobním číslem čerpadla, datem předání a razítkem prodejny
- dbejte na to, aby připojení k elektrické síti bylo provedeno oprávněnou firmou, která do záručního listu musí doplnit údaje o jistění a zapojení a potvrdit jejich realizaci razítkem a datem připojení
- hlavní pozornost je třeba věnovat podmínkám instalace a provozu, protože jejich nedodržování může mít za následek destruktivní elektrického motoru. Na takové poškození se záruka nevztahuje
- v případě, že reklamacie bude neoprávněná, může servisní organizace požadovat úhradu nákladů spojených s posouzením reklamacie
- servisní střediska a obchodní organizace jsou připravené vám poradit a pomoci ve všech případech záručních i mimozáručních oprav

### 19.2 Záruční podmínky

Na čerpadlo se vztahuje záruční doba 36 měsíců od data prodeje, nejdéle však 48 měsíců od data vyskladnění. Nedodržení maximální 48 měsíční doby pro vyexpedování se považuje za nepřiměřeně dlouhé skladování na prodejně a záruku nad tuto hranici přebírá prodejna. Jestliže spotřebitel bude reklamovat vadný výrobek během záruční doby, bude reklamacie uznána a výrobek bezplatně opraven jen v případě, že:

- k reklamaci bude předložen řádně vyplněný záruční list, včetně potvrzení o jistění a odborném zapojení a doklad o zakoupení výrobku
- výrobek byl použit pouze pro účely vymezené tímto Návodem k používání
- výrobek byl používán správně a udržován podle Návodu k používání
- v průběhu montáže a provozu byly splněny podmínky uvedené v Návodu k používání
- výrobek byl správně jistěn proti přetížení
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. elektromagnetickému poli, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu napětí
- na výrobku nebyly kýmkoliv provedeny žádné opravy, úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení
- výrobek nebyl mechanicky poškozen
- výrobek byl používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v Evropském společenství a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny výrobky vyhovující těmto normám.

Spotřebitel uplatňuje reklamaci u nejbližší společnosti určené pro realizaci záručních oprav, nebo u výrobce. Záruční oprava se uskutečňuje přímo u spotřebitele, nebo v dílnách servisní organizace, nebo u autorizovaného prodejce. Záruční opravy se zapisují do záručního listu. Servisní organizace zaznamená dobu od uplatnění nároku na opravu do převzetí opraveného výrobku spotřebitelem nebo datum, do kterého je spotřebitel po zakončení opravy výrobek povinen převzít. O tuto dobu se prodloužuje záruční lhůta. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku přirozeného opotřebování během provozu, na vady způsobené vnějšími příčinami nebo přepravou.

## Návod na používanie

Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Výrobok | názov:  | ponorné objemové čerpadlo    |
|         | typ:    | ADA                          |
| Výrobca | názov:  | NORIA, s. r. o.              |
|         | adresa: | Jesenická 513, 252 44, Psáry |
|         | IČO:    | 24126306                     |

## OBSAH

|      |                                                                        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | ÚVOD .....                                                             | 11 |
| 2    | POPIS PREDPOKLADANÉHO POUŽITIA ZARIADENIA .....                        | 11 |
| 3    | VŠEOBECNÝ POPIS ZARIADENIA .....                                       | 11 |
| 4    | TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA .....                                   | 11 |
| 5    | OVLÁDANIE ZARIADENIA .....                                             | 12 |
| 6    | KONTROLA ZARIADENIA PRED SPUSTENÍM .....                               | 12 |
| 7    | VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA ZAKÁZANÝCH SPÔSOBOV POUŽITIA .....                | 13 |
| 8    | BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBSLUHU .....                                  | 13 |
| 8.1  | Bezpečnostné pokyny .....                                              | 13 |
| 8.2  | Bezpečnostné pokyny pre obsluhu .....                                  | 13 |
| 9    | ELEKTRICKÉ VYBAVENIE PRACOVISKA .....                                  | 13 |
| 9.1  | Hodnoty elektrickej inštalácie .....                                   | 13 |
| 9.2  | Elektrická výzbroj pracoviska .....                                    | 13 |
| 9.3  | Pripojenie pracoviska na sieť .....                                    | 13 |
| 9.4  | Zapojenie a inštalácia zariadenia .....                                | 14 |
| 9.5  | Schéma zapojenia ovládacej automatiky TLAKAN-P4SH .....                | 14 |
| 9.6  | Zapojenie jednofázového čerpadla ADAx-xx-xx-N1 .....                   | 14 |
| 10   | SKÚŠKY ZARIADENIA .....                                                | 14 |
| 11   | BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKOM ZARIADENÍ .....                        | 15 |
| 11.1 | Povinnosti prevádzkovateľa .....                                       | 15 |
| 11.2 | Obsluha elektrického zariadenia .....                                  | 15 |
| 12   | FUNKCIE ZARIADENIA .....                                               | 15 |
| 13   | POKYNY NA MONTÁŽ, INŠTALÁCIU A PRIPOJENIE .....                        | 15 |
| 13.1 | Príprava zariadenia na prevádzku .....                                 | 15 |
| 13.2 | Montáž strojového zariadenia .....                                     | 15 |
| 14   | POSTUP, KTORÝ JE NUTNÉ DODRŽAŤ V PRÍPADE HAVÁRIE ALEBO PORUCHY .....   | 16 |
| 15   | POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNEJ DOPRAVY, MANIPULÁCIE A SKLADOVANIA ..... | 17 |
| 16   | POPIS OPERÁCIÍ PRI NASTAVOVANÍ A ÚDRŽBE .....                          | 17 |
| 16.1 | Demontáž a montáž hydraulického časti .....                            | 17 |
| 17   | UPOZORNENIE PRE ÚDRŽBU .....                                           | 17 |
| 18   | LIKVIDÁCIA VÝROBKU A JEHO ČASŤÍ .....                                  | 17 |
| 19   | ZÁRUKA .....                                                           | 18 |
| 19.1 | Upozornenie pre spotrebiteľov .....                                    | 18 |
| 19.2 | Záručné podmienky .....                                                | 18 |

## 1 ÚVOD

Povinnosťou užívateľa a obsluhy je riadne sa zoznámiť pred začatím práce s návodom na používanie. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti práce, údržbe a je nutné ho považovať za súčasť zariadenia. Bezporuchová, bezpečná práca so zariadením a jeho životnosť do značnej miery závisí od jeho správnej a starostlivej údržby. Ak vám budú niektoré informácie v návode nezrozumiteľné, obráťte sa na výrobcu zariadenia. Odporúčame vám vyhotoviť si po doplnení údajov o kúpe zariadenia kópiu „Návod na používanie“ a originál si starostlivo uschovávať pre prípad straty alebo poškodenia.

## 2 POPIS PREDPOKLADANÉHO POUŽITIA ZARIADENIA

Ponorné objemové čerpadlo je určené na čerpanie čistej úžitkovej vody zo studní a vrtov s teplotou maximálne +35 °C. Čerpadlo nie je určené na čerpanie kvapalín s obsahom abrazívnych prímiesí (piesok a pod.), povrazov, umelých vlákien, umelých textílií a pod.

Čerpadlo je optimálne použitie pre rodinný dom s 1 až 6 členmi. Pri čerpaní využívanom 1 až 6 osobami je nutné vykonať 1x ročne preventívnu kontrolu. V prípade, že je jedno čerpadlo využívané pre viac než 6 osôb, alebo je ním napájaných viac objektov, kde celkový počet osôb presahuje počet 6, je nutné kontrolu vykonávať častejšie, a to minimálne 2x ročne.

Použitie akýmkoľvek iným spôsobom než uvádza výrobca je v rozpore s určením zariadenia! Toto zariadenie musí byť prevádzkované iba osobami, ktoré dobre poznajú jeho vlastnosti a sú oboznámené s príslušnými predpismi pre jeho prevádzku. Akékoľvek svojvoľné zmeny vykonané na tomto zariadení bez povolenia zbavujú výrobcu zodpovednosti za následné škody alebo zranenia! Pokiaľ charakter zariadenia umožňuje jeho použitie i na iné účely, ktoré nie sú vymenované v jeho určení alebo zakázaných činnostiach, je užívateľ povinný (pokiaľ chce túto činnosť vykonávať) toto konanie konzultovať s výrobcom.

## 3 VŠEOBECNÝ POPIS ZARIADENIA

Čerpací agregát jednovretenového čerpadla tvorí ponorný asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko a nasávacie teleso. Plniaca a chladiaca kvapalina elektromotora je netoxická dielektrická tekutina schválená F.D.A. (Food and Drug Administration). Svojou konštrukciou je čerpadlo prispôbené na prácu pod vodou. Drážka v závitovej časti hriadeľa zabraňuje otáčaniu rotora pri montáži a demontáži spojky. Smer otáčania hriadeľa motora je doprava pri pohľade na hriadeľ motora.

## 4 TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA

| čerpadlo                     | ADA4-80-16-N3             | ADA4-80-16-N1         | ADA4mini-80-10-N3         | ADA4mini-80-10-N1     |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| objemový prietok (Qr)        | 0,75 l/s                  | 0,75 l/s              | 0,4 l/s                   | 0,4 l/s               |
| max. dopravný výtlak (Hmax)  | 80 m                      | 80 m                  | 80 m                      | 80 m                  |
| dopravný tlak                | 100 – 800 kPa             | 100 – 800 kPa         | 100 – 800 kPa             | 100 – 800 kPa         |
| max. ponor                   | 60 m                      | 60 m                  | 60 m                      | 60 m                  |
| max. počet štartov za hodinu | 30                        | 30                    | 30                        | 30                    |
| prikon elektromotora         | 1,1 kW                    | 1,5 kW                | 0,75 kW                   | 0,75 kW               |
| otáčky elektromotora         | 2 830 / min.              | 2 810 / min.          | 2 835 / min.              | 2 820 / min.          |
| menovité pracovné napätie    | 3 × 400 V pre sieť TN-C-S | 230 V pre sieť TN-C-S | 3 × 400 V pre sieť TN-C-S | 230 V pre sieť TN-C-S |
| kmitočet siete               | 50 Hz                     | 50 Hz                 | 50 Hz                     | 50 Hz                 |
| menovitý prúd motora (In)    | 3 A                       | 10,6 A                | 2,2 A                     | 5,9 A                 |
| max. teplota kvapaliny       | +30 °C                    | +30 °C                | +30 °C                    | +30 °C                |
| rozsah PH kvapaliny          | 6,5 – 8                   | 6,5 – 8               | 6,5 – 8                   | 6,5 – 8               |
| priemer výtláčnej prípojky   | 5/4"                      | 5/4"                  | 1"                        | 1"                    |
| max. hlučnosť                | 70 dBA                    | 70 dBA                | 70 dBA                    | 70 dBA                |
| typ elektromotora            | NBS4 150T                 | NBS4 200M             | NBS4 100T                 | NBS4 100M             |
| typ kábla                    | H07BB-F 4G1               | H07BB-F 4G1,5         | H07BB-F 4G1               | H07BB-F 4G1,5         |
| dĺžka kábla                  | 1, 20, 25, 30, 35, 40 m   | 10, 20, 30, 40 m      | 1 m                       | 1 m                   |
| rozsah nadprúdovej ochrany   | 2,5 – 4 A                 | 10 – 16 A             | 1,6 – 2,5 A               | 4 – 6,3 A             |