


1 Zařízení bez proudu.

EASYPRESS je vypnutý.

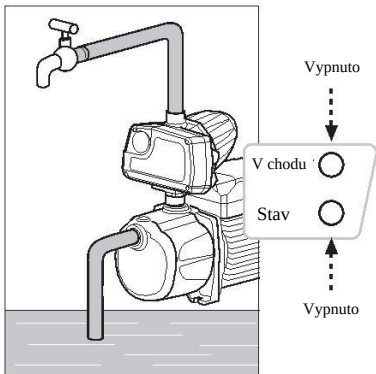


Krátký a nebo déletrvající stisk tlačítka START je bez odezvy. EASYPRESS nereaguje.



Po obnově dodávky proudu pokračuje EASYPRESS v normálním provozu a v případě potřeby uvede čerpadlo do chodu.

2a Zařízení je připraveno k provozu: čerpadlo je nečinné.

Veškerá odběrová místa v systému jsou uzavřena. EASYPRESS zaznamenal vyšší tlak v systému než je jeho zapínací tlak a zaznamenal nulový průtok.

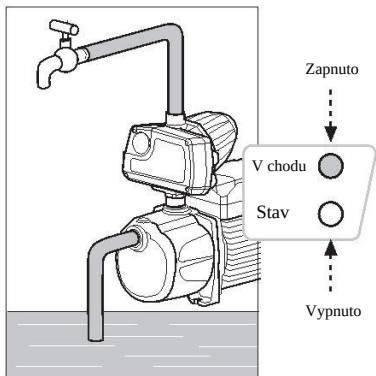

START = krátký stisk tlačítka. Ručně uvede čerpadlo do chodu na dobu 8 vteřin, kdy se opět vypne.


STOP = déletrvající stisk tlačítka. Čerpadlo je odpojeno. Informace, jak čerpadlo opětovně aktivovat viz. bod 3.



Otevřený kohoutek = spotřeba vody. Ve chvíli, kdy poklesne tlak v systému pod hodnotu zapínacího tlaku, zařízení EASYPRESS uvede čerpadlo do chodu.

Zařízení je v provozu. Čerpadlo běží.

2b Zařízení dodává nepřerušovaný proud vody o konstantním tlaku. Jeden a nebo více odběrových míst v systému jsou otevřeny. Standardně je tlak vody v systému vyšší než zapínací tlak zařízení EASYPRESS, ale může být také nižší.

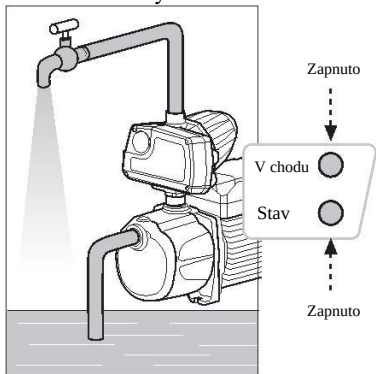


Krátký a nebo déletrvající stisk tlačítka START je bez odezvy. Čerpadlo stojí a je odstaveno z provozu. Informace, jak čerpadlo opětovně aktivovat viz. bod 3.



Odběrová místa v systému jsou uzavřena. Když jednotka EASYPRESS nezaznamená po dobu 8 vteřin žádný průtok, čerpadlo vypíná.

Zařízení je mimo provoz.

Čerpadlo bylo zastaveno ručně. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud zařízení neobdrží nový příkaz.

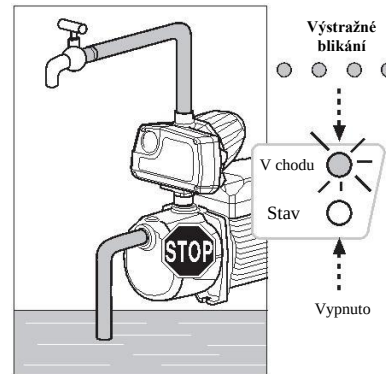


Krátký stisk tlačítka START je bez odezvy. EASYPRESS nereaguje.

Déletrvající stisk tlačítka START. Čerpadlo znovu zahájí normální provoz. Viz. body 2a - 2b.

4a CHYBA. Nouzový stav z důvodu běhu čerpadla na sucho. Viz. poznámku 1.

EASYPRESS vyhodnotil stav, kdy čerpadlo běží na sucho a dočasně jej zastavil.

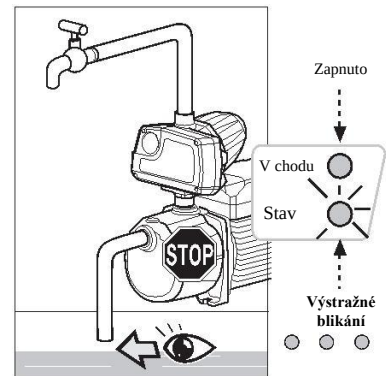


Krátký stisk tlačítka START. Čerpadlo je ručně uvedeno do chodu a zahájí normální provoz. Viz. body 2a - 2b.

Déletrvající stisk tlačítka = STOP. Čerpadlo je vypnuto. Informace, jak čerpadlo opětovně aktivovat viz. bod 3.

4b CHYBA. Nouzový stav z důvodů častých startů. Viz. poznámku 2.

EASYPRESS vyhodnotil stav, kdy čerpadlo je často spouštěno a dočasně jej zastavil.

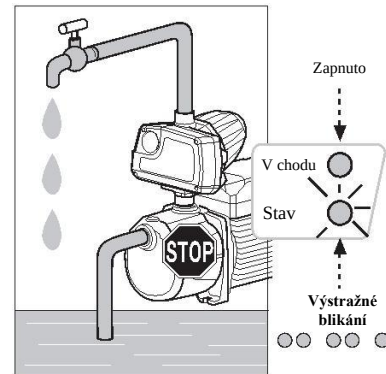

Krátký stisk tlačítka START. Čerpadlo je ručně uvedeno do chodu a zahájí normální provoz. Viz. body 2a - 2b.

Déletrvající stisk tlačítka = STOP. Čerpadlo je vypnuto. Informace, jak čerpadlo opětovně aktivovat viz. bod 3.