

# MQ 1200 A INOX MULTI

AUTOMATICKÁ PONORNÁ VODÁRNA



# MQ 1200 A INOX MULTI

## ponorná tlaková vodárna

Výkonné ponorné tlakové čerpadlo s automatickým provozem pro čistou, dešťovou a užitkovou vodu.



### Aplikace

Moderní řešení pro komfortní zásobování vodou z vrtů, studní, retenčních nádrží a zásobníků dešťové vody. Hodí se pro závlahové systémy, postřikovače, zahradní rozvody i domácí vodárenské systémy bez tlakové nádoby.

### Vlastnosti

- automatické řízení provozu podle tlaku
- spuštění při poklesu tlaku pod 2,9 bar
- nerezové provedení INOX pro dlouhou životnost
- vestavěná zpětná klapka pro udržení tlaku
- vysoký výkon pro závlahu a užitkovou vodu
- provoz bez samostatné tlakové nádoby

### Ochranné funkce

- ochrana proti chodu nasucho
- tepelná ochrana motoru proti přehřátí
- ochrana při úniku vody v systému
- automatické odvzdušnění čerpadla

### Čerpané médium


- čistá voda
- dešťová voda
- užitková voda



Horní madlo s výtlačným hrdlem a přívodním kabelem.



Detail kovového závitu a robustních konstrukčních částí.

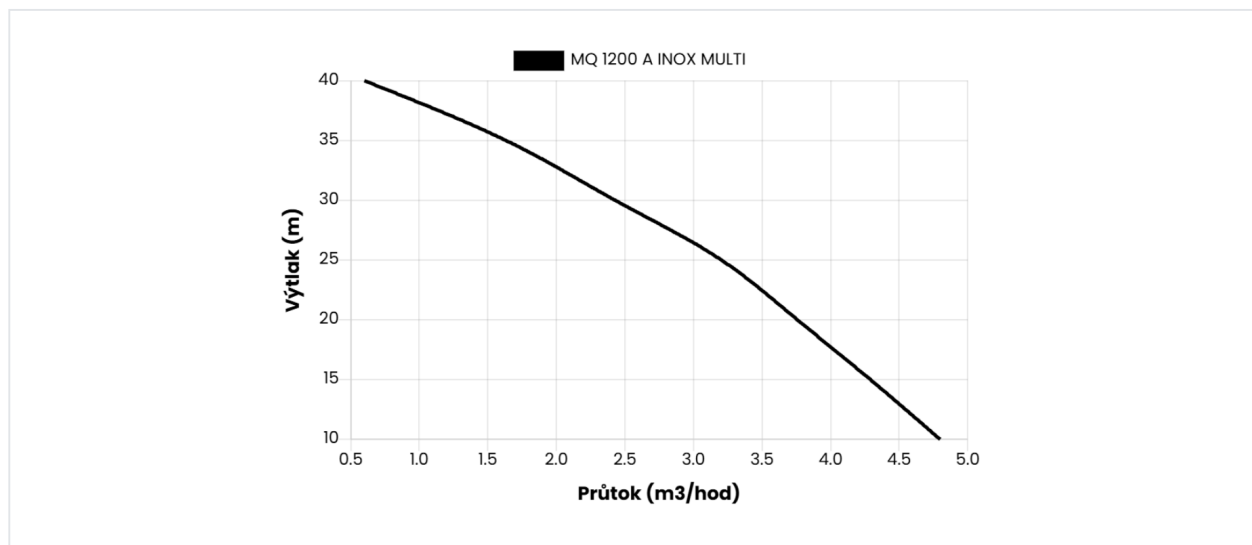

## Tabulka výkonů

Model	U (V)	P (kW)	In (A)	Průtok Q (m <sup>3</sup> /h)								
				0,6	1,7	2,4	3,2	3,7	4,3	4,8	5,2	6,3
MQ 1200 A INOX MULTI	230	1,2	5,9	0,6	1,7	2,4	3,2	3,7	4,3	4,8	5,2	6,3
Výtlak H (m)				40	35	30	25,5	20,5	15	10	5	0

### Automatický provoz

Integrovaná elektronika sleduje tlak v systému. Při otevření kohoutku nebo spuštění závlahy čerpadlo automaticky sepne a po ukončení odběru se samo vypne. Pro uživatele to znamená pohodlné čerpání bez další obsluhy.




## Konstrukce a provozní detaily



### Připravené pro náročnější instalace

- 1 Nerezové tělo a pevná základna pomáhají při dlouhodobém provozu ve vodním zdroji.
- 2 Sací síto omezuje vstup větších nečistot a chrání hydraulickou část čerpadla.
- 3 Vestavěná zpětná klapka zabraňuje zpětnému vyprázdnění potrubí.

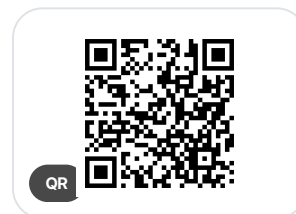

Produktové informace: REMONT ČERPADLA a dostupný produktový popis. Ceny a dostupnost nejsou v leafletu uvedené kvůli možným změnám.

REMONT ČERPADLA s. r. o.  
Průmyslová 710, 533 01, Pardubice, tel: +420 466 260 261  
info@remont-cerpadla.cz ~ www.remont-cerpadla.cz